


Mounting collar for HIVE Flow LS heaters and installing

Cadre de montage à insérer à travers l'ouverture dans le mur pour poêles HIVE Flow LS



♥ OF SAUNA

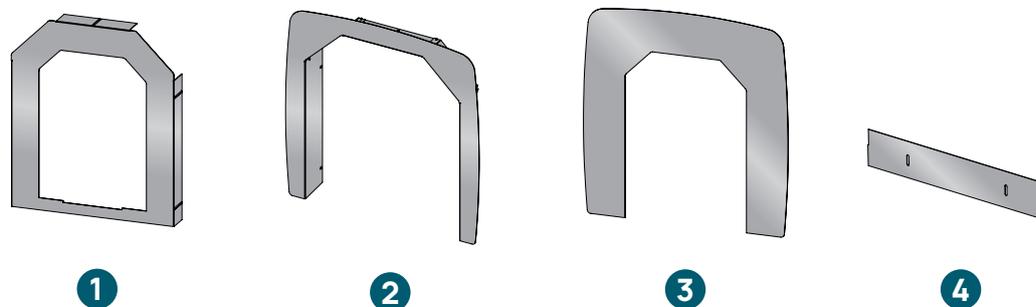

ENG The set includes:

- 1 Inner flange.
- 2 Outer flange.
- 3 Flange on the side of the sauna room.
- 4 Plinth plate.
(Only necessary for HUUM protective bedding).

FRA Le kit comprend :



- 1 Cadre intérieur
- 2 Cadre extérieur
- 3 Cadre côté salle de sauna
- 4 Plaque de socle
(Nécessaire uniquement pour le plateau de protection HUUM).

Making the flange:

1. Remove the protective films of the material.
2. Install the inner flange inside the outer flange using the provided fasteners.
3. Adjust according to wall thickness.
For a 4 inch (100mm) wall, the minimum position and for a 6 inch (150mm) wall, the maximum position or an intermediate position depending on the thickness of the wall.
4. Tighten the nuts!

Montage du cadre:

1. Retirez les films protecteurs.
2. Insérez le cadre intérieur dans le cadre extérieur à l'aide des éléments de fixation fournis.
3. Ajustez l'épaisseur du cadre en fonction de l'épaisseur du mur. L'épaisseur minimale ajustable du cadre conviendra pour un mur de 100 mm et pour un mur de 150 mm - l'épaisseur maximale; ou bien choisissez une épaisseur intermédiaire si nécessaire.
4. Serrez bien les écrous!

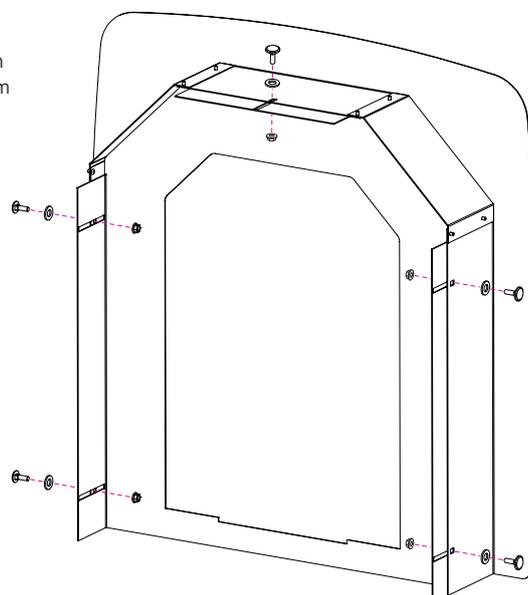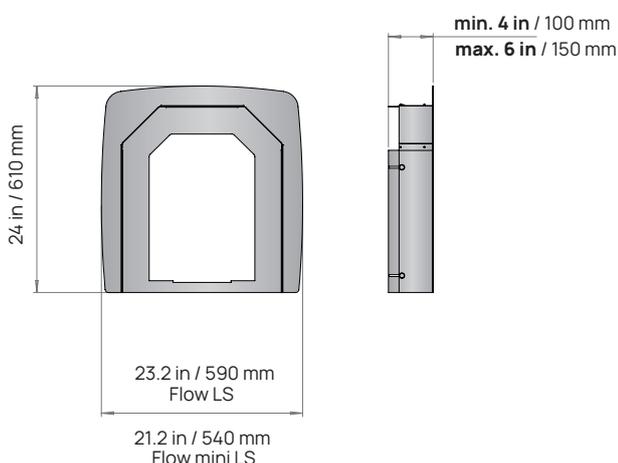

HIVE FLOW



Made in Estonia, EU

info@huumsauna.com
huumsauna.com
#huumsauna

HUUM Sauna OÜ
Vahi tee 9, Tartumaa
60534, Estonia

Mounting collar for HIVE Flow LS heaters and installing

Cadre de montage à insérer à travers l'ouverture dans le mur pour poêles HIVE Flow LS



♥ OF SAUNA

ENG

The mounting collar of HIVE Flow LS heaters is designed for installation through a **NON-COMBUSTIBLE** wall.

The minimum dimensions for the non-combustible wall and the opening in the case of HIVE Flow LS are provided in **Table 1**. For HIVE Flow Mini LS, see **Table 2**.


FRA

Le cadre de montage pour les poêles Flow LS est conçu pour être installé dans l'ouverture du mur **NON COMBUSTIBLE**.

Les dimensions minimales pour le mur non combustible et l'ouverture dans le cas de HIVE Flow LS sont fournies dans le **Tableau 2**. Pour HIVE Flow Mini LS, voir le **Tableau 3**.

Table 1 / Tableau 1. HIVE Flow	A in / mm	B in / mm	C in / mm	D in / mm
Flow LS on the floor / Flow LS installé sur le plancher	25.6 / 650	41.3 / 1050	19 / 485	22 / 560
Flow LS with Protective Bedding / Flow LS installé sur le support de poêle	25.6 / 650	43.3 / 1100	19 / 485	24.2 / 615

Table 2 / Tableau 2. HIVE Flow Mini	A in / mm	B in / mm	C in / mm	D in / mm
Flow Mini LS on the floor / Flow Mini LS installé sur le plancher	25.6 / 650	41.3 / 1050	17 / 435	22 / 560
Flow Mini LS with Protective Bedding / Flow mini LS installé sur le support de poêle	25.6 / 650	43.3 / 1100	17 / 435	24.2 / 615

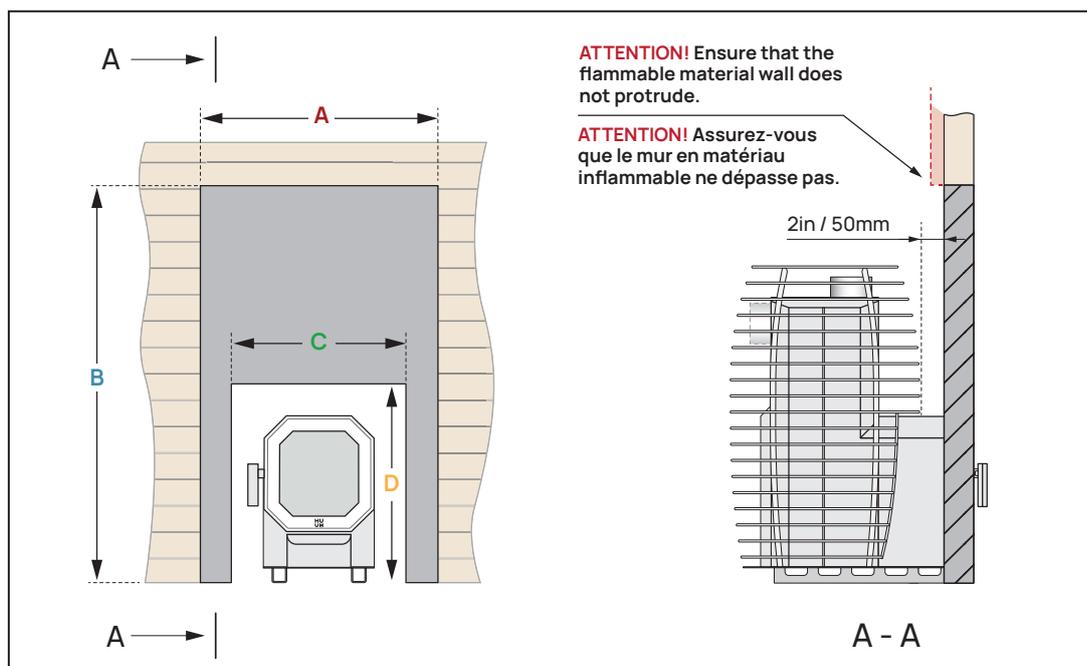

Made in Estonia, EU

info@huumsauna.com
huumsauna.com
#huumsauna

HUUM Sauna OÜ
Vahi tee 9, Tartumaa
60534, Estonia

Find the latest updates on our website: huumsauna.com

Vous trouverez sur notre site web toutes les informations dont vous avez besoin
www.huumsauna.com



Mounting collar for HIVE Flow LS heaters and installing

Cadre de montage à insérer à travers l'ouverture dans le mur pour poêles HIVE Flow LS



♥ OF SAUNA

HIVE FLOW

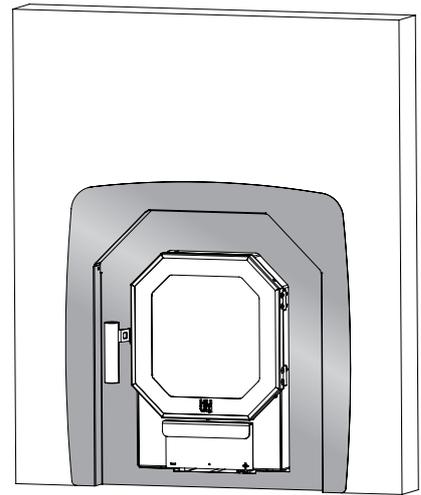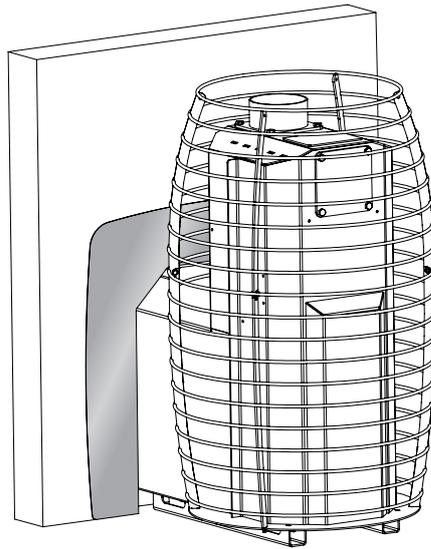

ENG Mounting:

1. Check the dimensions of the wall opening (table 1 and 2).
2. Remove the door from the heater and the door lock bushing. It is also wise to remove the grid.
3. Place the heater on the protective bedding or floor.
4. Move the heater as far as possible through the wall.
5. Find the most suitable position for the flange and fix it with a heat-resistant silicone compound. **Not included.**
Holes can also be drilled and fixed to the wall material with suitable screws.
6. Install the heater door and lock bushing.
7. Move the heater to the desired end position. Make sure the door can move freely and lock.
8. Install the cover on the side of the sauna room, with either screws or heat-resistant silicone compound.

FRA Montage:

1. Contrôlez les dimensions de l'ouverture dans le mur (Tableau 1 et 2).
2. Démontez la porte de poêle et le manchon de verrouillage de la porte. Il serait utile de démonter la grille aussi.
3. Posez le poêle sur le support de poêle ou le plancher.
4. Insérez le poêle autant que possible à travers l'ouverture dans le mur.
5. Trouvez la position appropriée pour le cadre et scellez-le avec du silicone résistant à la chaleur **Non inclus.**
On peut aussi percer des trous et fixer le cadre avec des vis appropriées au matériau du mur.
6. Remontez la porte de poêle et le manchon de verrouillage.
7. Placez le poêle en sa position finale. Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme et qu'on peut la verrouiller sans problème.
8. Installez le cadre dans la salle de sauna à l'aide des vis ou du silicone résistant à la chaleur.



Made in Estonia, EU

info@huumsauna.com
huumsauna.com
#huumsauna

HUUM Sauna OÜ
Vahi tee 9, Tartumaa
60534, Estonia

Find the latest updates on our website: huumsauna.com

Vous trouverez sur notre site web toutes les informations dont vous avez besoin
www.huumsauna.com